SAMSUNG

GT-E2230

Téléphone mobile
Mode d'emploi

- En fonction de la version logicielle de votre appareil ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre appareil.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit intègre des logiciels Open source (gratuits). Les termes exacts des licences, conditions générale, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33707A
French. 03/2011. Rev. 1.0

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre téléphone, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage
Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée
Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute détérioration
- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite
Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques
La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque
- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire
Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences
Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabriquant.

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion
- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion
Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :
- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.

- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec
- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales
La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées
Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C
- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers
- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques
- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression
- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs
- L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de personnes ou d'animaux
Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur
- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung
- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie
- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :
- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

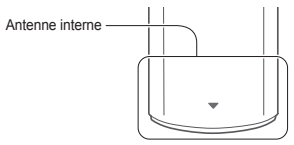

- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Protégez votre acuité auditive



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant
Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture
Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone
- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre téléphone et n'y apposez jamais d'autocollants
La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :
- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé
Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone
Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution
- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé
Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin
- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence
Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Veillez à sauvegarder les données importantes
Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

Ne pas distribuer du matériel protégé par des droits d'auteurs
Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'être en infraction avec la législation sur les droits d'auteurs. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de toute utilisation frauduleuse des matériels protégés par les droits d'auteurs.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 watts par kilogramme.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,863 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

CE 0168

Aspect du téléphone

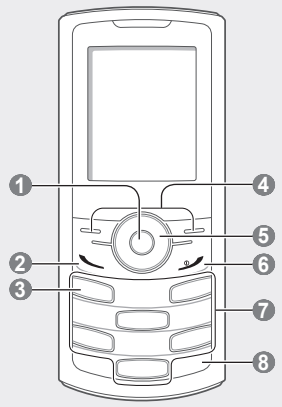

1 Touche de confirmation
Permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer votre saisie. Depuis l'écran d'accueil, accédez au mode Menu
Il est possible que cette touche soit attribuée à d'autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique.

2 Touche d'appel
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, récupérer les journaux de vos appels et messages
Voir « Activer et envoyer un message SOS »

3 Touche de la messagerie vocale
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée).

4 Touches écran
Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran

5 Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)
Permettent de faire défiler les options de menu. Depuis l'écran d'accueil, permettent d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (gauche/droite/haut/bas). Activer un appel simulé (bas)
L'écran d'accueil par défaut ou les menus prédéfinis peuvent différer selon l'opérateur
Reportez-vous à la section « Appels simulés »

6 Touche Marche/Arrêt
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir à l'écran d'accueil

7 Touches alphanumériques

8 Touche profil Discret
Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée).

Votre téléphone affiche les indicateurs suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Appel vocal en cours
	Renvoi d'appel activé
	Fonction de messages SOS activée
	Alarme activée
	Bluetooth activé
	Connexion à une page Web sécurisée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)

Icône	Description
	Radio FM activée
	Radio FM suspendue
	Synchronisation avec un ordinateur
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Carte mémoire insérée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie

Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.

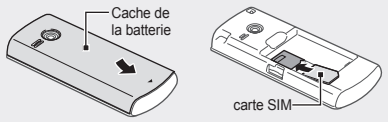

2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache arrière.

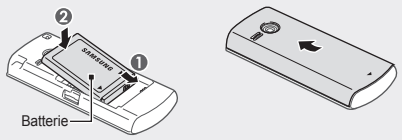

Charger la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie avant de débrancher le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Installez la carte en orientant les contacts dorés vers le haut.

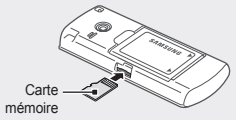

3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Remettez le cache de la batterie en place.

Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	**Suivi de** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** (fait référence à **Messages**, suivi de **Créer**)
[ ]	**Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [ ] (symbolise la touche marche/arrêt)
< >	**Signes supérieur à et inférieur à** : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <**OK**> (fait référence à la touche écran **OK**)

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :

1. Maintenez la touche [ ] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <**OK**> (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l'écran.

Si vous retirez la batterie, l'heure et la date seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou une option.
3. Appuyez sur <**Sélect.**>, <**OK**> ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour remonter d'un niveau. Appuyez sur [ ] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
2. Appuyez sur [ ] pour composer le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [ ].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil hors-ligne, discret ou réunion, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

3. Appuyez sur <**Modifier**> → **Volume**.
4. Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur <**Enreg.**>.

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Changer de sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil hors-ligne, discret ou réunion, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

3. Appuyez sur <**Modifier**> → **Sonnerie appel vocal**.
4. Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
5. Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment composé

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [ ].
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [ ] pour composer le numéro.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou les tâches programmés. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et vos besoins.

Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

Personnaliser l'écran d'accueil intelligent

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur <**Modifier**>.
3. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.
5. Appuyez sur la touche de confirmation.

Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément. Les éléments suivants sont disponibles.

La disponibilité de certains éléments dépend de votre opérateur.

- **Barre d'outils des raccourcis** : permet d'accéder à vos applications favorites. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon vos préférences.
- **Simple** : permet d'afficher la date et l'heure.
- **Mes amis** : permet d'accéder aux contacts présents dans la liste des numéros favoris.
- **Défilement PIM**: permet d'accéder aux prochains événements et aux tâches du calendrier.
- **Calendrier mensuel**: permet d'afficher le calendrier mensuel.
- **Double horloge**: affichez une horloge correspondant à votre zone locale et à la seconde zone que vous avez définie.

Personnaliser la barre d'outils des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur <**Modifier**>.
3. Sélectionnez **Barre d'outils des raccourcis**, puis <**Options**> → **Modifier les raccourcis**.
4. Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide.
5. Sélectionnez les menus de votre choix. Appuyez sur la touche de navigation droite pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
6. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [*]pour basculer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue..

Mode T9

1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour un mot complet.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Utiliser d'autres fonctions pour saisir du texte

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**0**].
- Pour changer de ligne, appuyez trois fois sur [**0**].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**1**].

Ajouter un nouveau contact

En fonction de votre opérateur, la mémoire de stockage utilisée pour enregistrer les contacts peut être prédéfinie. Pour changer l'emplacement d'enregistrement, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → <**Options**> → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement d'enregistrement.

1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche de confirmation.
2. Sélectionnez **Créer un contact** → un emplacement d'enregistrement (si nécessaire).
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Saisissez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler l'écran vers le bas.
3. Saisissez le texte de votre message. Voir *« Saisir du texte »* Pour envoyer un message en tant que SMS, passez à l'étape 5. Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Pour afficher des SMS ou MMS :

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

Pour activer la fonction d'appel simulé :

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **ON**.

Émettre un appel simulé :

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation enfoncée vers le bas.
- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois vers le bas sur la touche de navigation.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez prédéfinis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur <**OK**>.

Lors de votre premier accès à la fonction **Traçage du mobile**, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la fonction de repérage du téléphone.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Contacts** pour ouvrir la liste de vos contacts. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) sur la liste des destinataires. Passez à l'étape 9.
6. Sélectionnez un contact.
7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Lorsque la sélection des contacts est terminée, appuyez sur <**Ajouter**>.
9. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
10. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
11. Appuyez sur la touche de confirmation → <**Accepter**>.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour réclamer de l'aide.

Pour activer le message SOS :

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la fonction de message SOS.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Recherche** pour ouvrir la liste de vos contacts. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
8. Faites défiler l'écran vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur <**Retour**> → <**Oui**>.

Pour envoyer un message SOS :

1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [ ] pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [ ].

Appareil photo

Pour prendre des photos :

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo**.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.

Pour visionner des photos :

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos :

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo**.
2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode Caméscope.
4. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
5. Appuyez sur la touche de confirmation.
6. Appuyez sur <**Arrêter**> pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Pour visionner des vidéos :

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-E2230

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.26 (lieu et date de parution)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.